

THINRIBBON

INSTRUKCJE MONTAŻU

2025 02 11

WALLRIBBON



SPIS TREŚCI

Narzędzia i materiały	3
Sposób montażu przy użyciu kleju montażowego ThinRibbon	6
Montaż zewnętrznych narożników	9

WYMAGANE NARZĘDZIA



Taker



Poziomica



Klej



Nóż introligatorski



Taśma miernicza




Linijka

POZOSTAŁE MATERIAŁY



Zszywki

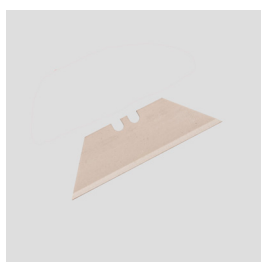

Ostrza do noża

Materiały do montażu naszych paneli ściennych.





Lista kontrolna
23mm



Lista kontrolna
48mm




Montaż taśmy ThinRibbon jest łatwy. Przyklej za pomocą naszego kleju ThinRibbon, aby uzyskać najlepsze właściwości mocowania na ścianach. Ważne jest, aby sprawdzić płaskość istniejącej ściany i jej pionowość, a także zmierzyć wysokość ściany.

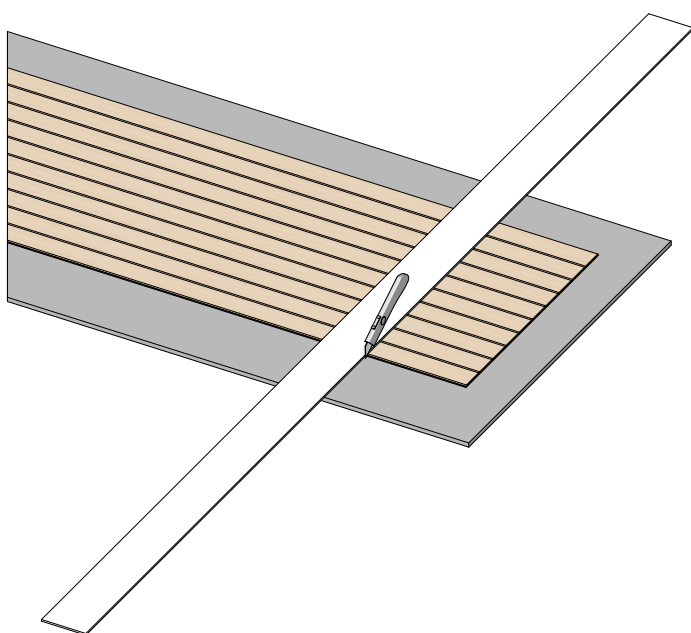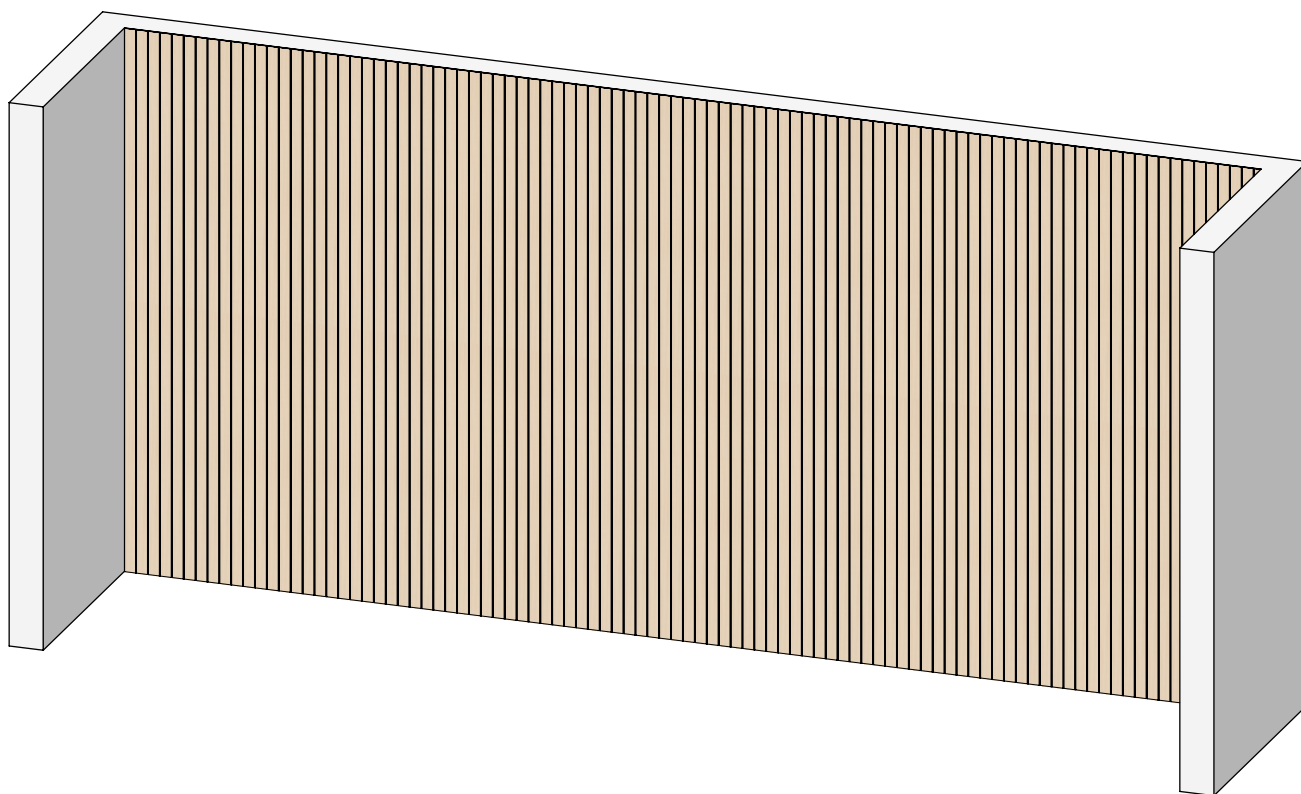

1


Jeśli panele wymagają przycięcia na wysokość, użyj noża ThinRibbon i naszej linijki. Dokonaj kilku nacięć w każdym rowku, aby przeciąć cały panel. Często wymieniaj ostrza.

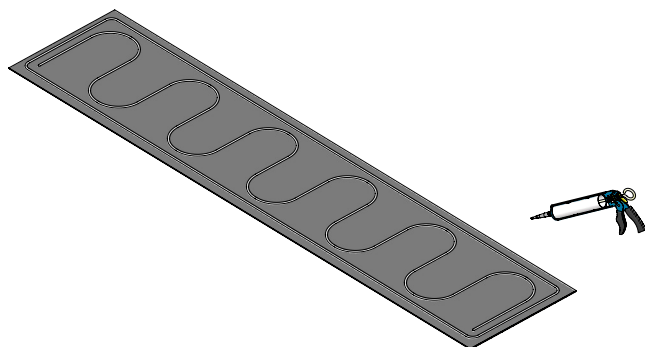

2


Sposób montażu przy użyciu kleju montażowego ThinRibbon.

Przyklej panele za pomocą kleju montażowego ThinRibbon. Jedna tubka kleju montażowego wystarcza na około 2,5 panelu.

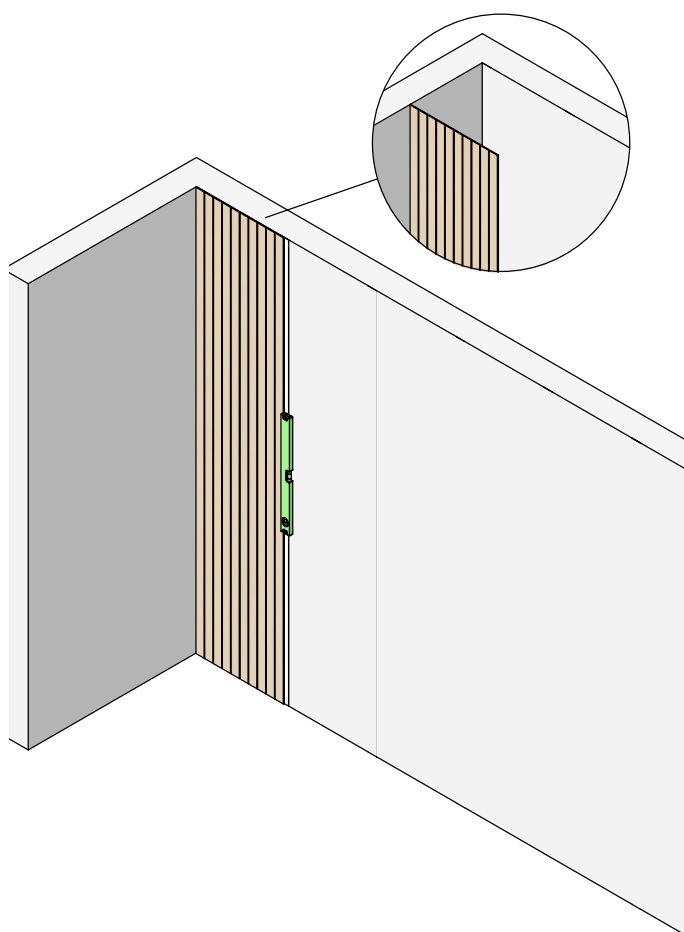

3

Wciśnij pierwszy panel na miejsce i dociśnij dłońmi, aby klej przykleił się do istniejącej ściany. Ważne jest, aby pierwszy panel był prosty. Wciśnij pierwszy panel na miejsce i dociśnij dłońmi, aby klej przykleił się do istniejącej ściany. Ważne jest, aby pierwszy panel był prosty.

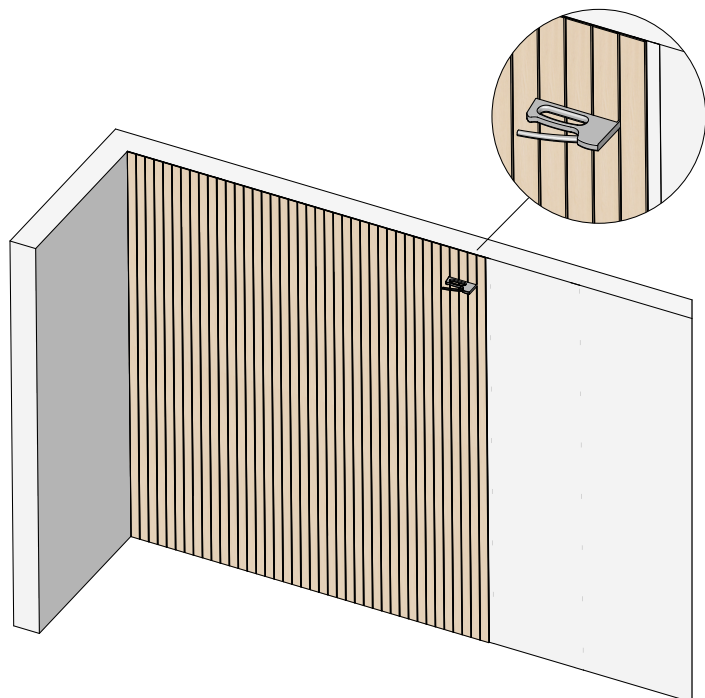


4

W razie potrzeby użyj zszywacza ThinRibbon i umieść kilka zszywek w czarnych rowkach, aby panel pozostał na miejscu podczas montażu. Powtórz ten wzór.

Zastosowanie zszywek:


2400 mm = 15 sztuk/panel, trzy na środku, trzy na dole i trzy na górze.

2960 mm = 18 sztuk/panel, trzy na dole, trzy na górze i sześć równomiernie rozmieszczonych na środku, po trzy w każdym rzędzie.

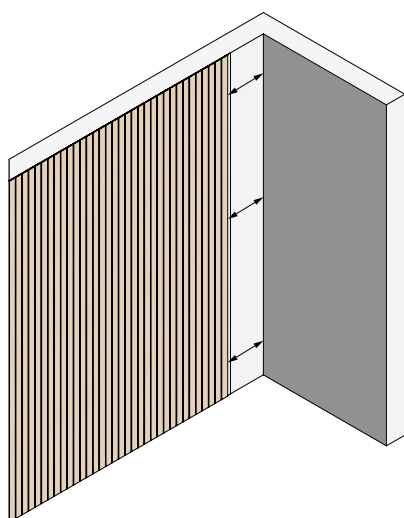


5

Przed zamontowaniem ostatniego elementu zmierz szerokość między panelem a ścianą w co najmniej trzech różnych miejscach, tak aby panel pasował. Użyj linijki ThinRibbon do narysowania linii prostej i do cięcia paneli naszym nożem. Natnij kilka razy, aby uzyskać równe cięcie.

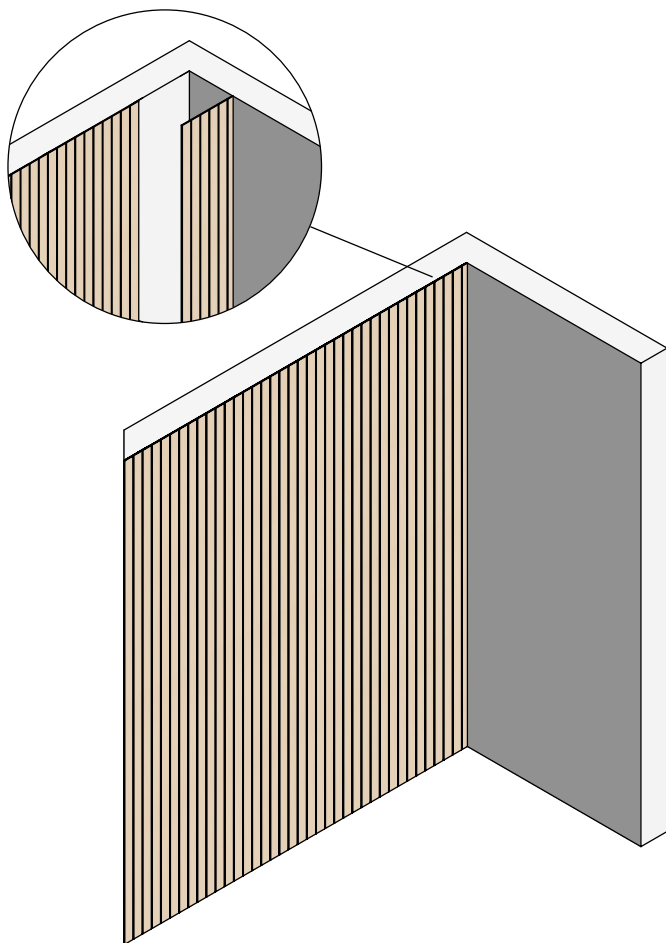


6

Wciśnij ostatni element na miejsce i dociśnij cały panel, aby klej przykleił się między panelem a ścianą.

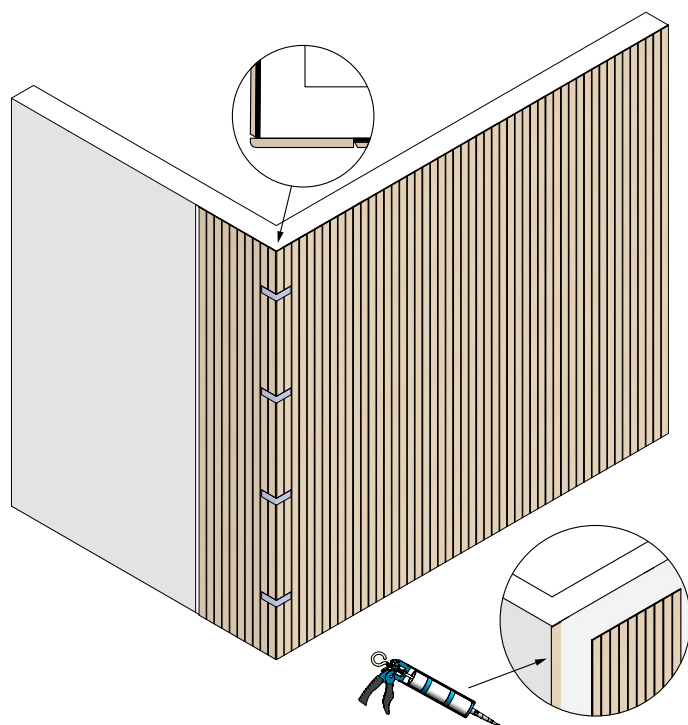

Montaż zewnętrznych narożników

Przy montażu narożników zewnętrznych użyj listwy wykończeniowej. Sprawdź, czy listwa wykończeniowa ma wystarczającą grubość, aby przykryć panel po drugiej stronie, około 6 mm. Nałóż klej montażowy ThinRibbon na listwę wykończeniową i dociśnij ją na miejsce. Następnie zamontuj kolejny panel. Po zamontowaniu, przyklej ją taśmą do paneli i odczekaj, aż klej wyschnie.

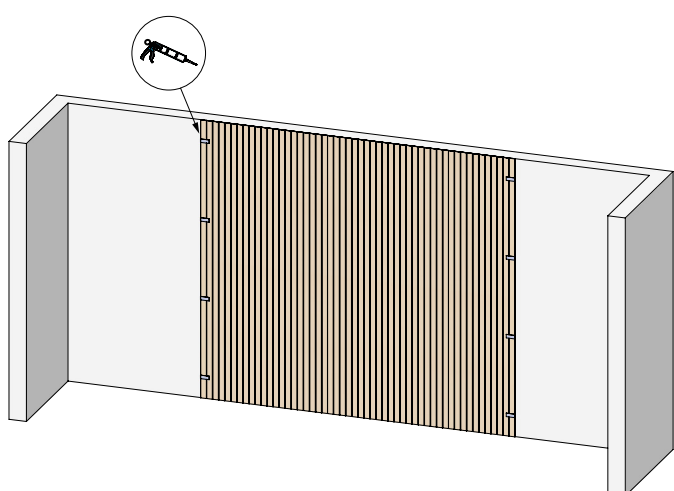

Montaż listwy wykończeniowej

Użyj kleju montażowego ThinRibbon, aby przymocować wykończenia. Nałóż dużą ilość kleju na listwę wykończeniową i wytrzymaj jego nadmiar. Po zamontowaniu, przyklej ją taśmą do paneli i odczekaj, aż klej wyschnie.

WALLRIBBON AB

Sture Steens Väg 9 | 341 55 Vittaryd

Tlf.Nr: +46 44 454 01

E-Mail: info@wallribbon.com

Website: www.wallribbon.com